

アクイーズ

AQUEASE

小さな子どもや車いすの方々に届ける
水栓操作システム



水まわりに快適とやさしさを

SANEI

アクイーズ

AQUEASE は、「AQUA」と「EASE」の造語です。

それは、誰でも安心して快適に使える
水まわりの製品

since 1954 — SANEI —

CONCEPT

AQUEASE(アクイーズ) は、「水まわりに快適とやさしさを」というコンセプトのもとに生まれた商品です。

水まわりのメーカーとして、SANEI ができること。

すべての人が、今ある水栓をより使いやすく、もっと快適に使えるように…
そんな想いが込められています。

小さなお子様や車いすの方など、水栓のレバー操作が難しい方にお届けする、
移動可能なりモコンで水を出し止めできる新しいシステムです。

サイトはこちら



Before



After



リモコンを移動できます。

ワイヤレスなので、使いやすい場所に移動できます。
小さなお子様や車いすの方など、奥まで手が届かない場合は、
身体に近い位置にリモコンを設置すると便利です。



掃除が楽になります。

水栓のレバーに触れずに吐水・止水ができるため、水栓本体に水垢がつきにくくお掃除の負担が減ります。




タッチ式



センサー式

タッチ式

乾電池仕様

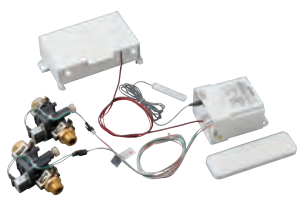

EK802-5X ¥85,000
¥93,500 (税込)

ワイヤレススイッチセット(乾電池式)

- 湯水混合栓用です。
- AC/DC兼用(ACアダプター別売)
- TAISコード:02041-000003



手以外で操作できます。

タッチ式はタッチ面が大きくなっているので手以外の肘や足、
ひざで操作することができます。
タッチ面を押すと吐水、もう一度押すと止水します。

AC電源仕様



EK800-5X-13 ¥70,000
¥77,000 (税込)

ワイヤレススイッチセット

- 湯水混合栓用です。
- AC専用
- TAISコード:02041-000001

センサー式

AC電源仕様



EK801-5X-13 ¥85,000
¥93,500 (税込)

ワイヤレススイッチセット

- 湯水混合栓用です。
- AC専用
- TAISコード:02041-000002



非接触で安心。

水栓のレバーに触れずに吐水・止水ができるため、接触による
感染症を予防することができます。
センサーに手をかざすと吐水、もう一度かざすと止水します。

Q₁ どんな場所に設置できるの？

A 止水栓と電源があれば設置できます。
(ツーバルブ・シングルレバー共に可)

Q₂ 水を止め忘れたときはどうなるの？

A 吐水してから約5分後に自動的に止水します。

Q₃ 水栓のレバーはどうすればいいの？


A 水栓のレバーは開けた状態で使用してください。
(長期間使用しない場合は閉じてください)

Q₄ 停電の時は蛇口が使えるの？

A 停電するとコントローラーが自動的に電池駆動に切り替わります。電源が復旧すると自動的にAC電源駆動に戻ります。
(アルカリ乾電池(単3×4本)が必要です)


Q₅ 故障したら蛇口が使えるの？

A 電磁弁部のつまみを回すと使用できます。
栓棒を時計まわりに当たるまで回してください。

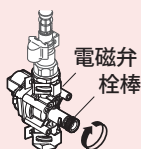

Q₆ リモコンの防水性能は？

A 生活防水程度です。
誤作動や故障の原因になるため、直接水をかけないでください。



Q₇ リモコンは壁に設置できるの？

A タッチリモコンは付属の粘着シートか磁石で落下しないように取付けてください。センサーリモコンは壁面に取付けできません。裏面のゲルシートにて平らな面に取付けてください。



Q₈ リモコンの電池寿命はどのぐらいなの？

A 吐水・止水を1日100回として、約2年を想定しています。リモコンの電池が切れかかった場合には、止水時にコントローラーからブザーが3回鳴り、LEDランプが点滅します。

壁出水栓の場合はこちら

自動水栓パイプ



電気工事がいらない
電池式

現在お使いの混合栓のパイプを交換するだけで
センサー水栓に変わります



下取付

電池式

下向き

EA100-60X-16 ￥62,000
￥68,200 (税込)

自動水栓パイプ




上取付

電池式

上向き

EA200-60X-16 ￥62,000
￥68,200 (税込)

自動水栓横形パイプ

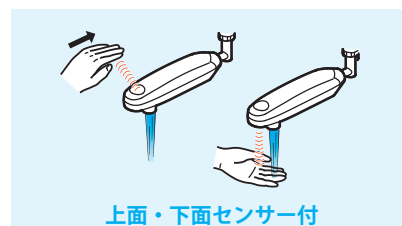

上面・下面センサー付



外径16mmのパイプに取り付け可能です。
パイプ外径17mm・19mm用アダプター付

創業69年

私たちにできること

SANEI 株式会社

<https://www.sanei.ltd>

本

社

〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号

BCF

当商品に関するお問い合わせ先

- ・ご訪問したSANEIの営業担当
- ・SANEIカスタマーセンター(TEL:0120-06-9721)

※表示価格は2023年6月現在の希望小売価格です。

※品質改良、原材料事情などにより、品番、価格、仕様、寸法、包装などの変更、および製造中止を予告なくさせて頂く場合があります。

工事費は含まれておりません。また、製品の色調は印刷と多少異なる場合があります。予めご了承ください。

※製品を正しくお使いいただくために、必ずご使用前に「取扱説明書」をお読みください。

その他の
介護商品はこちら

